



User Manual

Rex-Royal S300



Languages

Index

English **2 - 11**

Deutsch **12 - 21**

Français **22 - 31**

Introduction

Customer information

Safety

The coffee machine is only allowed to be operated by persons who have read and understood these instructions. All instructions must be followed exactly. These operating instructions must always be available at the place where the machine is used.

The operating instructions

These operating instructions make it easier for you to get to know your coffee machine and to use all possible applications. This manual contains important information for proper and safe operation. Following them helps to avoid dangers and unnecessary repair costs. This increases the reliability and service life of the coffee machine.

Who is allowed to operate the coffee machine?

This device is allowed to be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and understand the resulting hazards. Children are not allowed to play with the device. Cleaning and maintenance work must not be carried out by children.

Faults

Error messages indicate an unusual condition (error) or a malfunction of the coffee machine. The display shows which part of the machine is causing the fault.

Switch off the machine at the main switch and switch it on again after a short wait of about one minute. Try to dispense a product again. If the attempt is not successful, switch off the machine and contact customer service.



Water quality

The quality of the water is an important factor in the production of a good and tasty coffee. Too much lime or various flavourings can significantly reduce the quality of your coffee. In this case, too, we will be happy to make our expertise available to you. Get in touch with us.

Food suitability

The coffee machine is approved for use with the following foods:

- Drinking water via fixed water connection
- Pure coffee beans without roasting additives in the bean container (no added sugar, etc.)
- Decaffeinated, machine-suitable coffee powder for the decaffeinated chute (no soluble coffee)

For machines with instant module:

- Machine-suitable instant powder

For machines with milk module:

- Milk (2 - 5 °C)

Maintenance and support

With the purchase of a Rex-Royal coffee machine you have opted for the highest quality. Here are some tips on how to keep your machine in perfect condition for a long time and how to keep the quality of the coffee at an optimum level all the time.

HACCP – hygiene concept and cleaning instructions

For a hygienically clean coffee machine, the instructions in the cleaning instructions must always be followed. The cleaning instructions are a separate document supplied with the coffee machine (see cleaning box). If required, you can also obtain these instructions from your supplier or from our website www.rex-royal.com. Thanks to the innovative design, cleaning is quick.

The optimal beverage quality

Observe the general and country-specific hygiene regulations for coffee, milk and instant products.

- Use only chilled milk at a maximum temperature of 5 °C.
- Only use high quality coffee. Try to adapt the type of coffee to your requirements in terms of strength, variety, roasting, etc.
- Store the coffee in a cool, dry place and never leave the beans open.
- Close the container immediately after filling the beans. Never fill the bean container before a long break (e.g. overnight or over the weekend).
- Only use instant powder suitable for automatic machines.
- Rinse the machine after a long break.

Service

A professional machine needs professional service. We recommend that you have the machine serviced once a year by our well-trained service technicians. Regular maintenance extends the life of the coffee machine. In addition, our service professional will check your machine for optimum quality and functionality every time. The best care for your Rex-Royal coffee machine can be guaranteed by a service contract.

In the event of discrepancies or differences between the languages, the German version shall prevail.
More information: www.rex-royal.com

Overview

Coffee machine

Insert for coffee powder "Decaf"

Portions up to 26 g

Milk cooler*

4 L | 7 L | 9 L | 10 L | 15 L

Bean container

2 x 1.2 kg

Locking device

for bean container

Operating unit

10" touchscreen (video-capable)

Steam tab*

Hot water outlet

Beverage outlet

Height-adjustable

Steam wand*


Drip tray



Cup positioner*

*optional

Lock for bean/powder containers*

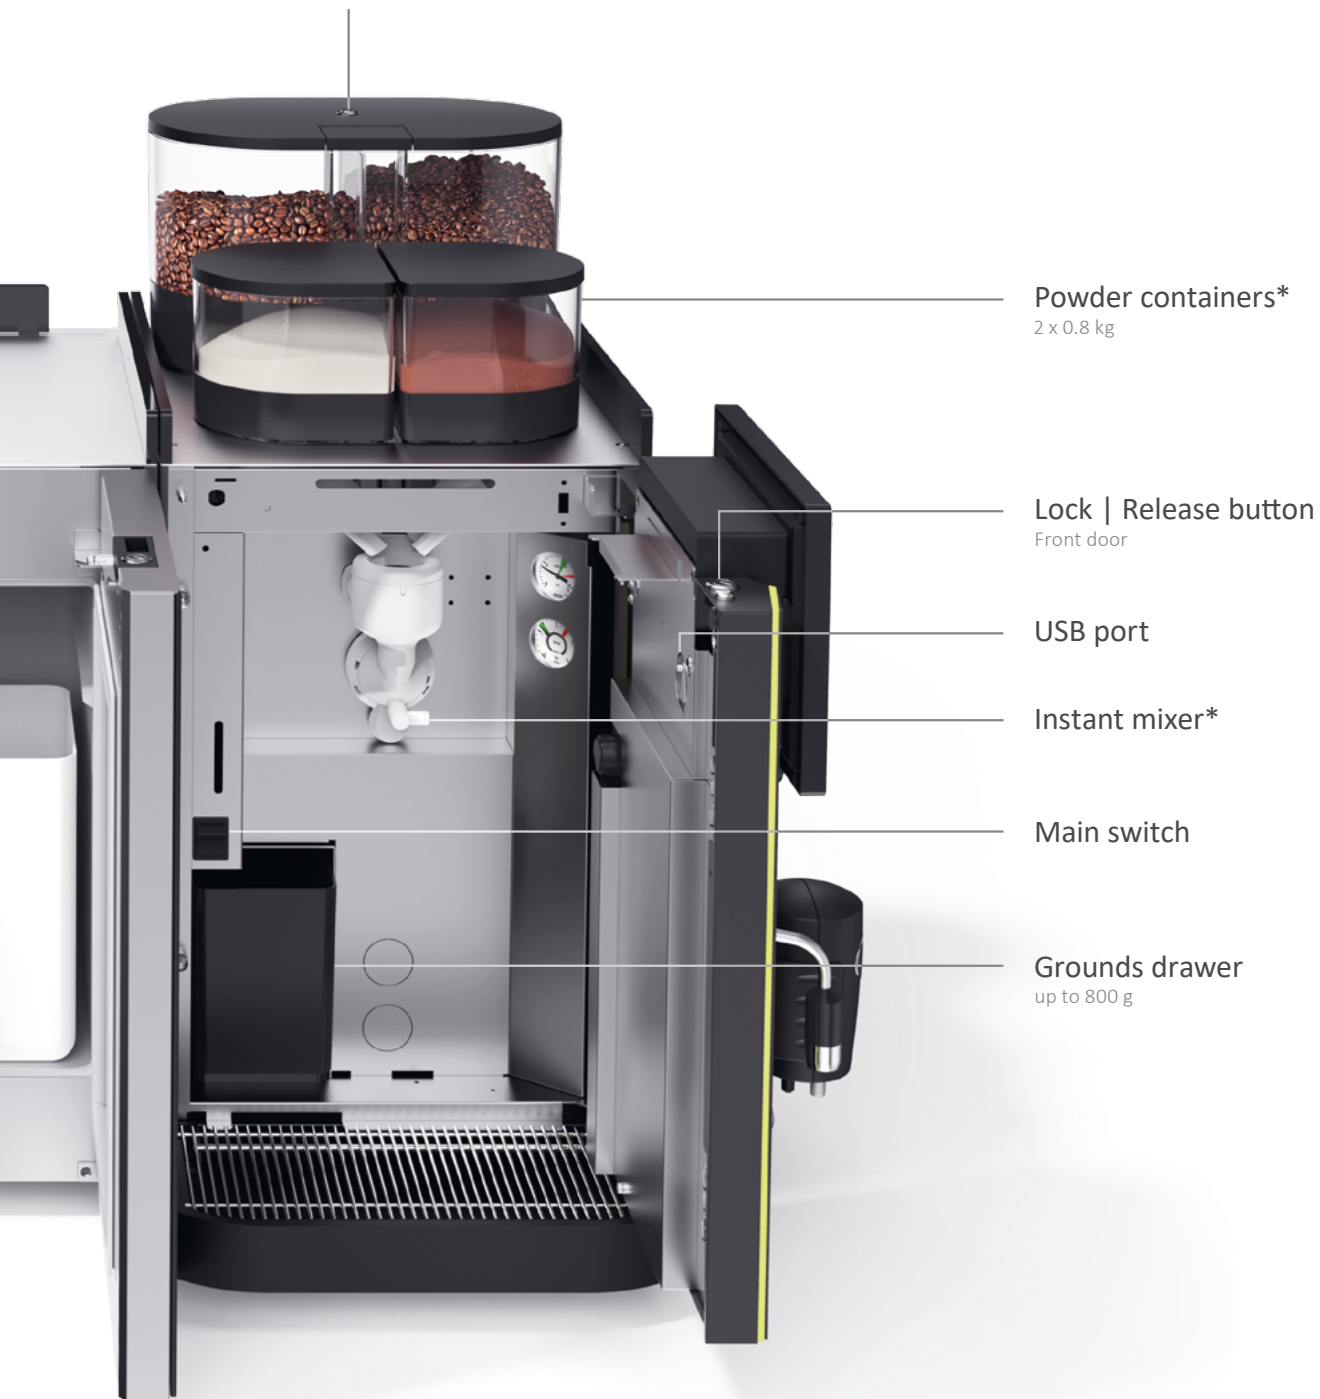

Powder containers*
2 x 0.8 kg

Lock | Release button
Front door

USB port

Instant mixer*

Main switch


Grounds drawer
up to 800 g

Touchscreen

Operated mode


Status display
Press and hold for 5 seconds:
directly to "Service Menu"
Code: 348108

Options
Press and hold for 5 seconds

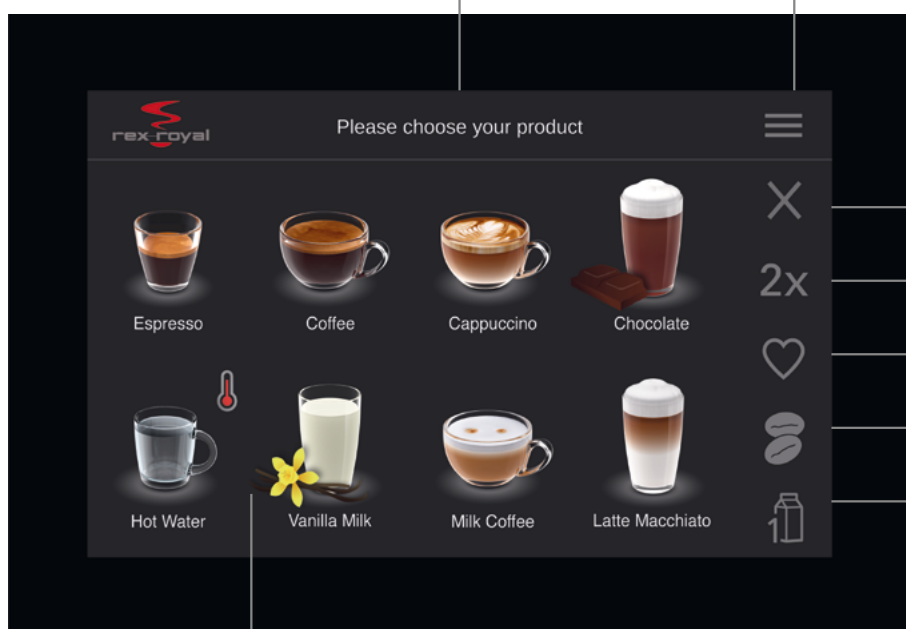

The main touchscreen interface displays the 'rex.royal' logo and the prompt 'Please choose your product'. It features a grid of eight drink options: Espresso, Coffee, Cappuccino, Chocolate, Hot Water, Vanilla Milk, Milk Coffee, and Latte Macchiato. To the right of the grid is a vertical column of icons for customization: a large 'X' for Stop/Cancel, '2x' for Two cups, a heart for Decaf | Grinder 2, coffee beans for Flavour strength, and a milk carton for Milk selection.

Product selection

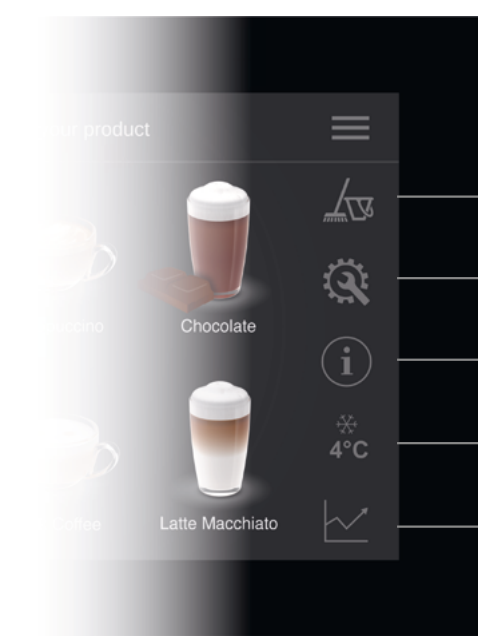

The secondary touchscreen interface shows a 'Please choose your product' header and a grid of four drink options: Cappuccino, Chocolate, Coffee, and Latte Macchiato. To the right of the grid is a vertical column of icons for service and maintenance: a cleaning tool for Cleaning menu, a gear for Service menu (Code: 348108), an information icon for Machine info, a snowflake with '4°C' for Milk cooler temperature display (optional), and a line graph for Statistics.

Cleaning menu

Service menu
Code: 348108

Machine info

Milk cooler temperature display
optional

Statistics

Self-service mode

Logo


Press and hold for 5 seconds:
directly to "Cleaning menu"

Status display

Press and hold for 5 seconds:
directly to "Service Menu"
Code: 348108

Options

Press and hold for 5 seconds

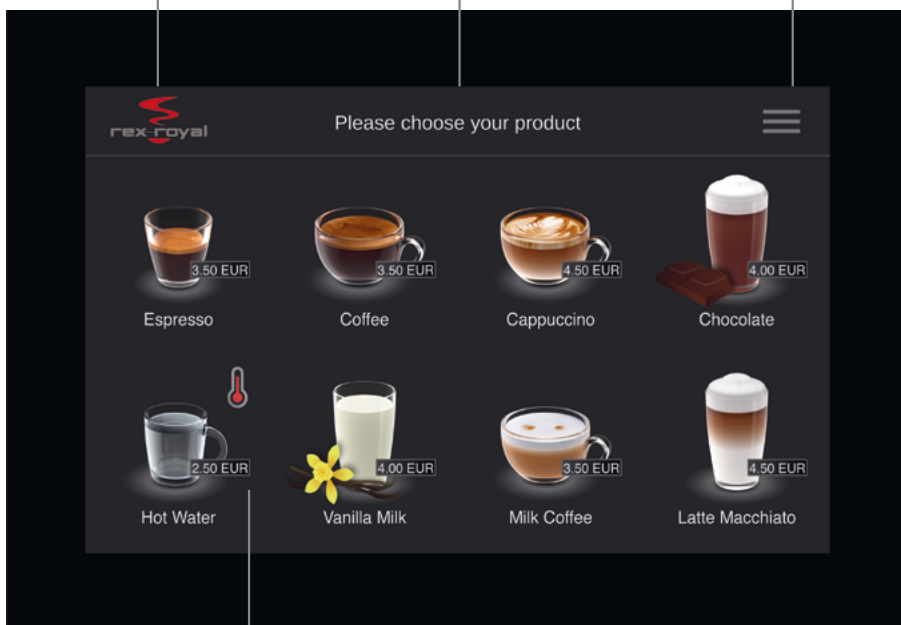

Product selection



Service menu
Code: 348108

Machine info

Milk cooler temperature display
optional


Statistics

Operation

Switching on/off



Open front door and set main switch to position I. Then close front door again.

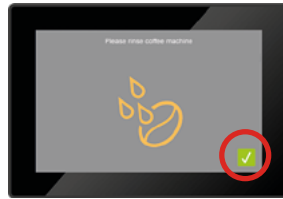

Confirm system message with ✓ to rinse the coffee machine.



After a short time the machine will have finished rinsing, will be warmed up and is ready for use.



Note: Before switching off, the coffee machine must be cleaned. Please follow the instructions in the cleaning manual.

Filling bean container



Lift the container lid, fill in beans.
Tip: max. 1 day's supply




If required, confirm the system message on the touchscreen with ✓.

Filling powder containers (optional)




Lift the container lids, fill in instant powder.

Remove/insert bean container

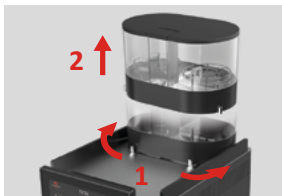

1 Turn the locking devices
2 Remove the container

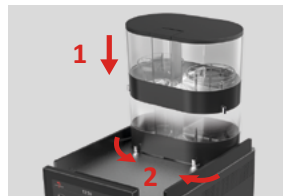

1 Set up the container
2 Turn the locking devices

Filling milk container (all milk cooler systems)



Open the milk cooler door and remove the milk container.



Fill container with cooled milk.
Tip: max. 1 day's supply



Place the milk container in the milk cooler, hang-in the milk suction and close the milk cooler door.




If required, confirm the system message on the touchscreen with ✓.


Emptying the grounds drawer



Open the front door and remove the grounds drawer.

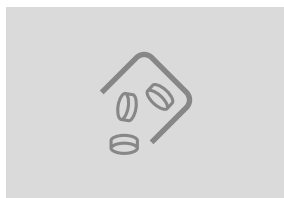

Empty and clean the grounds drawer.

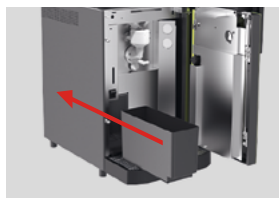

Reinsert the grounds drawer and close the front door.



Confirm system message with ✓ if the grounds drawer has been emptied. Otherwise, press ✕.

Cleaning the drip tray



Remove the drip tray.



Clean the grid and tray.



Place the drip tray back.



Note: Follow the information in the cleaning manual.

Mobile solution: Empty or fill water tanks (optional)



Remove both tanks and carefully remove hoses.



Empty residual water tank, top up fresh water tank.



Insert both tanks again and connect hoses.

Product dispensing

Dispensing beverages



Move one or two cups into position under the beverage outlet.



Select the desired product on the touchscreen.



Beverage dispensing starts.
Attention: Danger of burns!
Don't touch the area under the outlet.



Note: Depending on the configuration, other user interfaces are also possible.


Dispensing beverages with cup selection



Move one cup into position under the beverage outlet.



Select the desired product on the touchscreen.

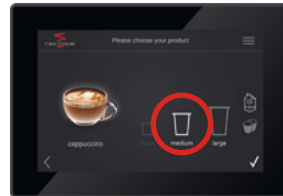

Select size.



Select additional layout. Then confirm with ✓. Beverage dispensing starts.


Dispensing beverages with hot water



Move hot water outlet into position over a cup or glass.




Select the desired product on the touchscreen.

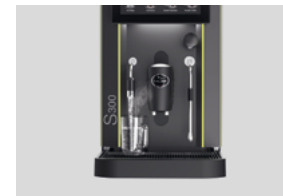


Beverage dispensing starts.
Attention: Danger of burns!
Don't touch the area under the outlet.

Dispensing beverages with pot outlet (optional)

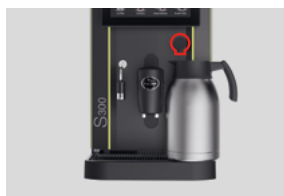

Place a suitable pot (max. 28 cm tall) under the pot outlet.

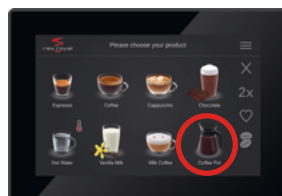


Select the desired product on the touchscreen. The beverage dispensing starts.



Note: Beverages are dispensed in several cycles. Please do not remove the pot until the product has been finished.

Dispensing beverages with ground coffee

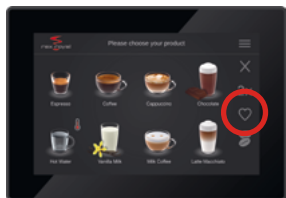

Press the heart symbol (♡) on the touchscreen.



Put coffee powder (max. 26 g) in the chute.




Follow the instructions for "Dispensing beverages".



Note: Beverages containing ground coffee cannot be dispensed in self-service mode.

Heating milk with steam and foaming (optional)

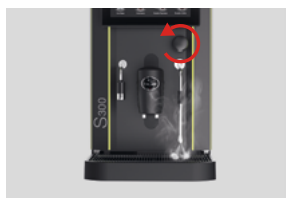

Briefly open the steam tab to evaporate condensation water. (without jug)




Place the steam wand in a suitable jug filled with milk.



Open the steam tab and heat milk or foam it up by shaking movements.




Close the steam tab as soon as the desired foam or desired temperature is reached. Then remove the jug immediately.

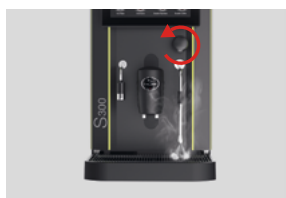

Briefly open the steam tab to evaporate milk residues again. (without jug)



Clean steam wand with a damp cloth.
Attention: Danger of burns!

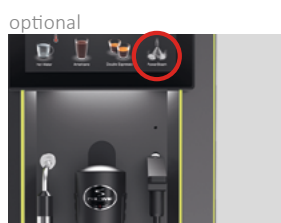

PowerSteam
Automatic milk foaming and switch-off when the temperature is reached. No shaking movements necessary.

Premature termination



Operated mode:
Press stop symbol (X)



Self-service mode:
Press stop symbol (X)



Einleitung

Kundeninformation

Sicherheit

Die Kaffeemaschine darf nur von Personen bedient werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Alle Anweisungen sind genau einzuhalten. Diese Betriebsanleitung muss ständig am Einsatzort der Maschine verfügbar sein.

Die Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung erleichtert es Ihnen, ihre Kaffeemaschine kennen zu lernen und alle Einsatzmöglichkeit zu nutzen. Die Anleitung enthält wichtige Informationen für den sachgerechten und sicheren Betrieb. Ihre Beachtung hilft Gefahren zu vermeiden und unnötige Reparaturkosten zu verhindern. Die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Kaffeemaschine wird dadurch erhöht.

Wer darf die Kaffeemaschine bedienen?

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Störungen

Fehlermeldungen zeigen einen aussergewöhnlichen Zustand (Error) oder eine Fehlfunktion der Kaffeemaschine an. Im Display wird angezeigt, welcher Teil der Maschine die Störung verursacht.

Schalten Sie die Maschine am Hauptschalter aus und nach einer kurzen Wartezeit von zirka einer Minute wieder ein. Versuchen Sie noch einmal ein Produkt zu beziehen. Ist der Versuch nicht erfolgreich, schalten Sie die Maschine aus und nehmen Sie mit dem Kundendienst Kontakt auf.

Wasserqualität

Die Qualität des Wassers ist ein wichtiger Faktor zur Herstellung eines guten und geschmackvollen Kaffees. Zuviel Kalk oder diverse Geschmacksstoffe können die Qualität Ihres Kaffees entscheidend vermindern. Auch in diesem Fall stellen wir Ihnen gerne unsere Fachkenntnisse zur Verfügung. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Lebensmitteleignung

Die Kaffeemaschine ist zugelassen zur Verwendung mit den folgenden Lebensmitteln:

- Trinkwasser mittels Festwasseranschluss
- Reine Kaffeebohnen ohne Röstzusätze im Bohnenbehälter (kein Zuckerzusatz usw.)
- Koffeinfreies, maschinengeeignetes Kaffeepulver für den Koffeinfrei-Einwurf (kein löslicher Kaffee)

Bei Maschinen mit Instantmodul:

- Maschinengeeignetes Instantpulver

Bei Maschinen mit Milchmodul:

- Milch (2-5 °C)

Wartung und Betreuung

Mit dem Kauf einer Rex-Royal Kaffeemaschine haben Sie sich für höchste Qualität entschieden. Nachfolgend einige Tipps wie Sie ihre Maschine über lange Zeit in einem einwandfreien Zustand halten und die Qualität des Kaffees immer auf dem Optimum bleibt.

HACCP – Hygienekonzept und Reinigungsanleitung

Für eine hygienisch saubere Kaffeemaschine müssen die Anweisungen der Reinigungsanleitung stets eingehalten werden.

Die Reinigungsanleitung ist ein eigenständiges Dokument, das zusammen mit der Kaffeemaschine ausgeliefert wurde (siehe Cleaningbox). Bei Bedarf können Sie diese Anleitung zusätzlich bei ihrem Lieferanten oder von unserer Website www.rex-royal.com beziehen.

Dank der innovativen Konstruktion ist die Reinigung schnell vorgenommen.

Die optimale Getränkequalität

Beachten Sie die allgemein gültigen und länderspezifischen Hygienevorschriften für Kaffee-, Milch- und Instantprodukte.

- Verwenden Sie nur gekühlte Milch mit einer Temperatur von höchstens 5 °C.
- Verwenden Sie nur Kaffee von hoher Qualität. Versuchen Sie die Kaffeesorte Ihren Wünschen bezüglich Stärke, Sorte, Röstung usw. anzupassen.
- Lagern Sie den Kaffee an einem kühlen, trockenen Ort und lassen Sie die Bohnen nie offen liegen.
- Schliessen Sie nach dem Füllen der Bohnen den Behälter sofort wieder. Füllen Sie nie vor einer langen Pause den Bohnenbehälter auf (z. B. über Nacht oder übers Wochenende).
- Verwenden Sie nur für Automaten geeignetes Instantpulver.
- Spülen Sie die Maschine nach einer längeren Pause.

Service

Eine Profimaschine braucht einen Profiservice. Wir empfehlen Ihnen, die Maschine einmal pro Jahr durch unsere gut geschulten Servicetechniker betreuen zu lassen. Regelmässige Wartung verlängert die Lebenszeit der Kaffeemaschine. Ausserdem wird unser Serviceprofi Ihre Maschine jedes Mal auf optimale Qualität und Funktionalität überprüfen. Die beste Betreuung Ihrer Rex-Royal Kaffeemaschine kann durch einen Servicevertrag gewährleistet werden.

Bei Abweichungen oder Differenzen zwischen den Sprachen ist die deutsche Version massgebend.

Mehr Informationen: www.rex-royal.com



Übersicht

Kaffeemaschine

Einwurf für Kaffeepulver „Decaf“
Portionen bis 26 g

Milchkühler*
4 L | 7 L | 9 L | 10 L | 15 L

Bohnenbehälter
2 x 1.2 kg

Verriegelung für Bohnenbehälter

Bedieneinheit
10" Touchscreen (videofähig)

Dampfhahn*

Heisswasserauslauf

Getränkeauslauf
höhenverstellbar

Dampfpflanze*


Tropfschale

Tassenanschlag*

*optional



Schloss für Bohnen-/Pulverbehälter*

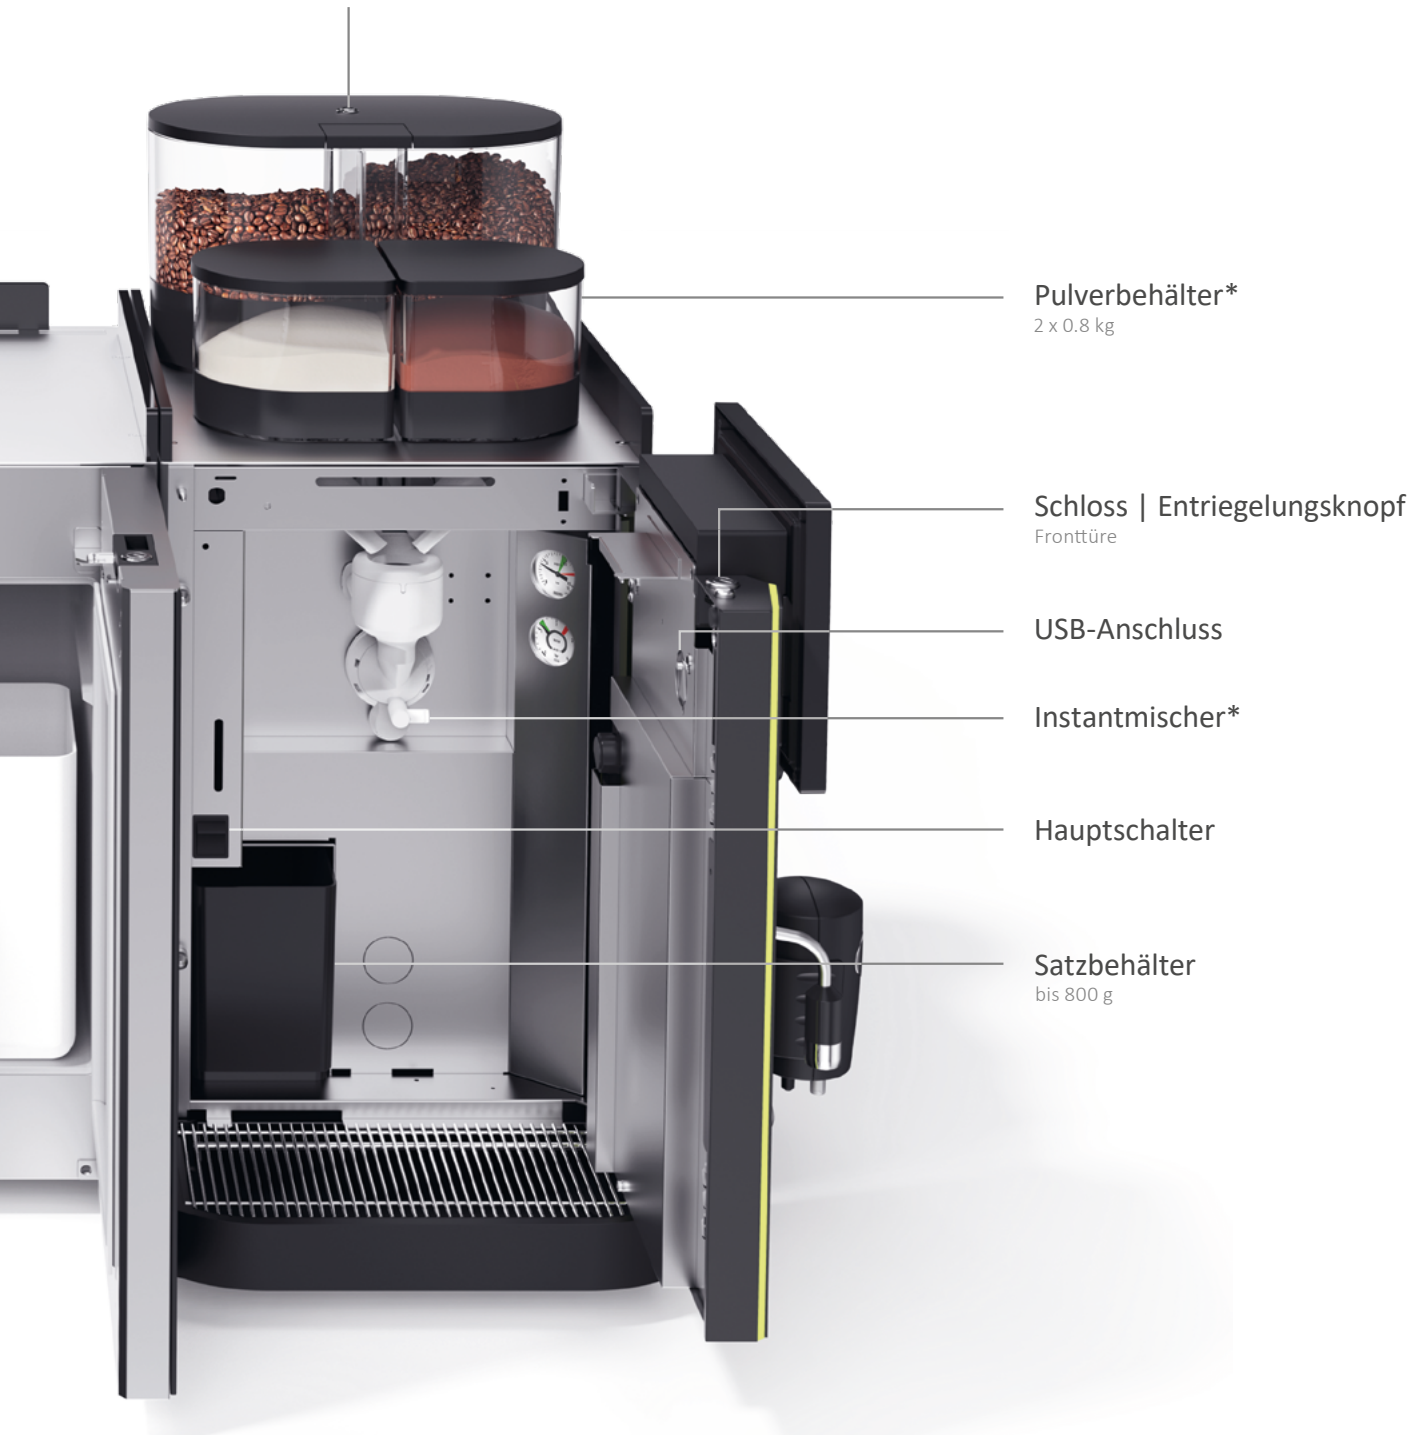

Pulverbehälter*
2 x 0.8 kg

Schloss | Entriegelungsknopf
Fronttüre

USB-Anschluss

Instantmischer*

Hauptschalter

Satzbehälter
bis 800 g

Touchscreen

Bedienter Modus

Statusanzeige
5 Sek. gedrückt halten:
direkt zu „Service Menu“
Code: 348108

Optionen
5 Sek. gedrückt halten



The screenshot shows a dark-themed touchscreen interface with the 'rex.royal' logo in the top left. The main heading is 'Please choose your product'. There are two rows of coffee products, each with an icon and a label: Espresso, Coffee, Cappuccino, Chocolate in the first row; Hot Water, Vanilla Milk, Milk Coffee, Latte Macchiato in the second row. To the right of the product grid is a vertical column of icons: a close button (X), a '2x' icon, a heart icon, a coffee bean icon, and a milk carton icon. Lines connect these icons to labels on the right: 'Stopp/Abbruch', 'Zwei Tassen', 'Decaf | Mühle 2', 'Aromastärke', and 'Milchauswahl'. A line also connects the 'Service Menu' icon (a gear with a magnifying glass) to the 'Service Menu' label in the second screenshot.

Produktwahl


Stopp/Abbruch

Zwei Tassen

Decaf | Mühle 2

Aromastärke

Milchauswahl

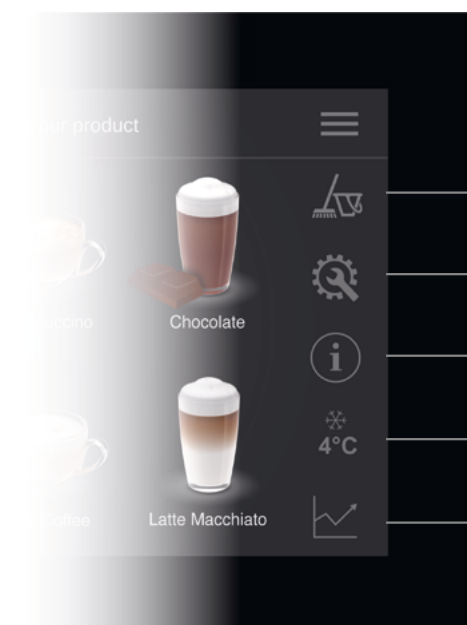

This screenshot shows a different part of the touchscreen interface. It features a grid of icons for service and utility functions: a cleaning icon (a scale with a brush), a gear icon, an information icon (i), a temperature icon (4°C), and a statistics icon (a line graph). Lines connect these icons to labels on the right: 'Reinigungsmenü', 'Service Menu', 'Geräteinfo', 'Temperaturanzeige Milchkühler', and 'Statistik'. The 'Service Menu' label includes the code 'Code: 348108'. A dashed arrow points from the right side of this screenshot back towards the first screenshot.

Reinigungsmenü

Service Menu
Code: 348108

Geräteinfo

Temperaturanzeige Milchkühler
optional

Statistik

Selbstbedienungsmodus

Logo


5 Sek. gedrückt halten:
direkt zu
„Reinigungsmenü“

Statusanzeige

5 Sek. gedrückt halten:
direkt zu „Service Menu“
Code: 348108

Optionen

5 Sek. gedrückt halten

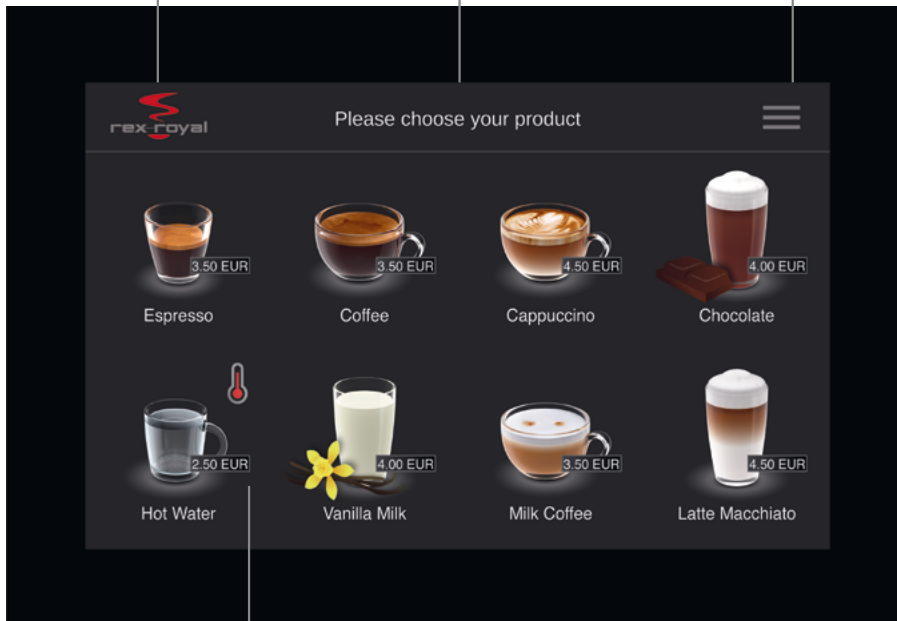

Produktwahl



Service Menu

Code: 348108

Geräteinfo

Temperaturanzeige Milchkühler

optional


Statistik

Bedienung

Ein-/Ausschalten



Fronttüre öffnen und Hauptschalter auf Position I. Danach Fronttüre wieder schliessen.

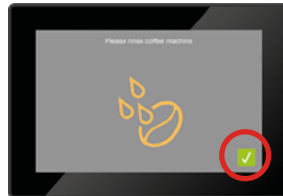

Systemmeldung mit ✓ bestätigen, um die Kaffeemaschine zu spülen.



Nach kurzer Zeit hat die Maschine fertig gespült, ist aufgewärmt und einsatzbereit.



Hinweis: Vor dem Ausschalten muss die Kaffeemaschine zwingend gereinigt werden. Befolgen Sie dazu bitte die Anweisungen der Reinigungsanleitung.

Bohnenbehälter füllen



Behälterdeckel anheben, Bohnen einfüllen.
Tipp: max. 1 Tagesbedarf




ggf. Systemmeldung auf dem Touchscreen mit ✓ bestätigen.

Pulverbehälter füllen (optional)




Behälterdeckel anheben, Pulver einfüllen.

Bohnenbehälter entnehmen/einsetzen

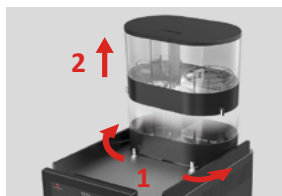

1 Verriegelung drehen
2 Behälter entnehmen

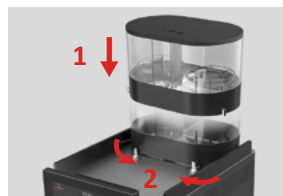

1 Behälter aufsetzen
2 Verriegelung drehen

Milchbehälter füllen (alle Milchkühlersysteme)



Milchkühlertüre öffnen und Milchbehälter herausnehmen.



Behälter mit gekühlter Milch füllen.
Tipp: max. 1 Tagesbedarf




Milchbehälter in den Milchkühler stellen, Milchansaugung hinein hängen und Milchkühlertüre schliessen.




ggf. Systemmeldung auf dem Touchscreen mit ✓ bestätigen.


Satzbehälter leeren

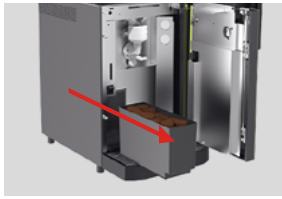


Fronttüre öffnen und Satzbehälter herausnehmen.

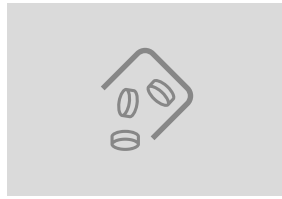

Satzbehälter leeren und reinigen.

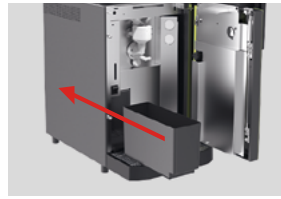

Satzbehälter wieder einsetzen und Fronttüre schliessen.

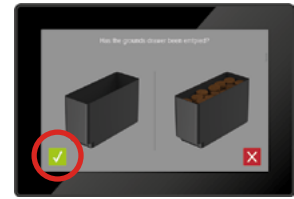

Systemmeldung mit ✓ bestätigen, falls der Satzbehälter geleert wurde. Ansonsten ✗ drücken.

Tropfschale reinigen



Tropfschale herausnehmen.



Gitter und Schale reinigen.



Tropfschale wieder einsetzen.



Hinweis: Befolgen Sie die Informationen in der Reinigungsanleitung.

Mobillösung: Wassertanks leeren bzw. füllen (optional)



Beide Tanks herausnehmen und Schläuche vorsichtig entnehmen.



Restwassertank leeren, Frischwassertank auffüllen.



Beide Tanks wieder einsetzen und Schläuche einsetzen.

Produktausgabe

Getränke beziehen



Ein oder zwei Tassen unter dem Getränkeauslauf in Position bringen.



Gewünschtes Produkt auf dem Touchscreen wählen.



Getränkeausgabe startet.

Achtung: Verbrennungsgefahr!
Nicht unter den Auslauf fassen.



Hinweis: Je nach Konfiguration sind auch andere Benutzeroberflächen möglich.

Getränke beziehen mit Becherwahl



Becher unter dem Getränkeauslauf in Position bringen.



Gewünschtes Produkt auf dem Touchscreen wählen.



Grösse wählen.



Zusätzliche Varianten wählen. Danach mit ✓ bestätigen. Getränkeausgabe startet.


Getränke mit Heisswasser beziehen



Heisswasserauslauf über einer Tasse oder einem Glas in Position bringen.




Gewünschtes Produkt auf dem Touchscreen wählen.

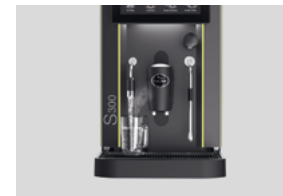


Getränkeausgabe startet.

Achtung: Verbrennungsgefahr!
Nicht unter den Auslauf fassen.

Getränke mit Kannenauslauf beziehen (optional)

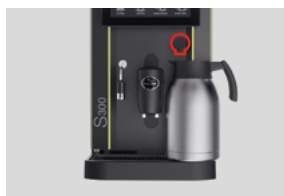

Geeignete Kanne (max. 28 cm hoch) unter den Kannenauslauf stellen.

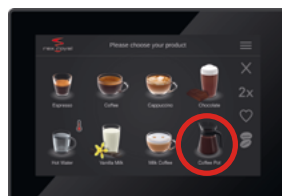


Gewünschtes Produkt auf dem Touchscreen wählen. Die Getränkeausgabe startet.



Hinweis: Die Getränkeausgabe erfolgt in mehreren Zyklen. Bitte entnehmen Sie die Kanne erst nach Fertigstellung des Produkts.


Getränke mit gemahlenem Kaffee beziehen

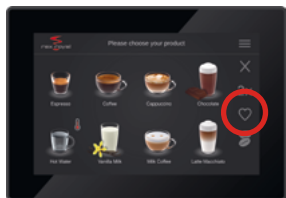

Das Herzsymbol (♥) auf dem Touchscreen betätigen.



Kaffeepulver (max. 26 g) in den Einwurf geben.

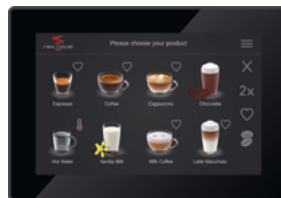


Die Anweisungen „Getränk beziehen“ befolgen.



Hinweis: Der Getränkebezug mit gemahlenem Kaffee ist im Selbstbedienungsmodus nicht möglich.

Milch mit Dampf erhitzen und aufschäumen (optional)

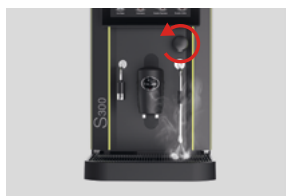


Dampfhahn kurz öffnen zum Ausdampfen von Kondenswasser. (ohne Gefäß)




Dampflanze in ein geeignetes, mit Milch befülltes Gefäß halten.



Dampfhahn öffnen und Milch erhitzen oder durch Schwenkbewegungen aufschäumen.

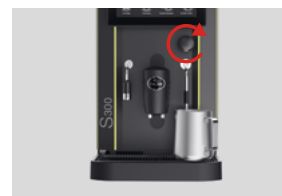


Dampfhahn schliessen, sobald der gewünschte Schaum oder die gewünschte Temperatur erreicht ist. Danach Gefäß sofort entfernen.

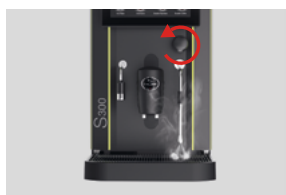

Dampfhahn kurz öffnen zum erneuten Ausdampfen von Milchresten. (ohne Gefäß)



Dampflanze mit feuchtem Lappen reinigen.
Achtung: Verbrennungsgefahr!

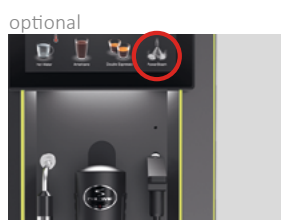

PowerSteam
Automatisches Aufschäumen der Milch und Abschaltung bei erreichter Temperatur. Keine Schwenkbewegungen nötig.

Vorzeitiger Abbruch



Bediener Modus: Stoppsymbol (X) drücken



Selbstbedienungsmodus: Stoppsymbol (X) drücken

Avant-propos

Information client



Sécurité

Seules les personnes qui ont lu et compris le manuel sont autorisées à utiliser la machine à café. Toutes les instructions doivent être suivies à la lettre. Ce mode d'emploi doit se trouver constamment à proximité de la machine à café.

Le mode d'emploi

Ce mode d'emploi vous permet de mieux vous familiariser avec la machine à café et d'utiliser toute les possibilités d'exploitation auxquelles elle est destinée. Il contient des indications importantes permettant d'utiliser la machine de manière sûre et correcte. En respectant ces consignes, vous évitez tout risque résultant d'une utilisation inappropriée, des frais de réparation. Vous améliorez ainsi la fiabilité et la longévité de la machine à café.

Qui peut utiliser la machine à café ?

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de l'âge de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissance s'ils sont sous surveillance ou bien s'ils ont été instruits sur son usage en toute sécurité et ont compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants.

Dérangements

Les messages d'erreur indiquent qu'un état exceptionnel (erreur) ou une défectuosité de la machine s'est produit. L'écran affiche quelle partie de la machine a provoqué le dérangement.

Eteignez la machine par le commutateur principal et remettez-la en marche après une courte période d'attente d'environ une minute. Essayez encore de démarrer un produit. Sinon, déconnectez la machine et prenez contact avec le service après-vente.

Qualité d'eau

La qualité de l'eau est un facteur important pour servir un très bon café plein d'arôme. Trop de calcaire ou divers produits odorants peuvent altérer de façon décisive la qualité de votre café. En l'occurrence, nous mettons volontiers nos compétences professionnelles à votre disposition. Veuillez prendre contact avec nous.

Salubrité des aliments

La machine à café est approuvée pour une utilisation avec les aliments suivants :

- Eau potable par raccordement d'eau fixe
- Grains de café purs sans additifs (sans sucre ajouté etc.) dans le récipient à grains
- Café moulu par l'ouverture de poudre (pas de café soluble)

Machines à café avec un module instantané :

- Poudre instantanée pour des machines à café

Machines à café avec un module lait :

- Lait (2 - 5 °C)

Entretien et support

En achetant une machine à café de la marque Rex-Royal, vous avez opté pour un appareil de haute qualité. Nous souhaiterions vous donner ici quelques conseils pour garder votre machine à café en bon état pendant une longue période et maintenir la qualité du café à un niveau optimal.

HACCP – concept d'hygiène et instructions nettoyage

Pour une machine à café hygiéniquement propre, les instructions de nettoyage doivent toujours être respectées.

Les instructions de nettoyage est un document autonome, qui est livré à eux avec la machine à café (voir Cleaningbox). Si nécessaire, vous pouvez obtenir ce guide en plus avec leurs fournisseurs ou de notre site Web www.rex-royal.com.

Grâce à la construction innovante, le nettoyage quotidien demande peu de temps.

La qualité de boissons optimales

Respectez les dispositions d'hygiène générales et locales pour les produits à base de café, de lait et d'instantané.

- Utilisez uniquement du lait réfrigéré à une température maximum de 5 °C.
- N'utilisez que du café de qualité supérieure. Essayez d'adapter le type de café correspondant à vos goûts, notamment en ce qui concerne sa force, son type, sa torréfaction, etc.
- Entrez le café dans un endroit froid et sec. Ne conservez jamais le café dans un emballage ouvert.
- Après avoir rajouté des grains de café dans le récipient, refermez-le tout de suite. Ne remplissez jamais le récipient à grains avant une longue pause, comme p.ex. avant une nuit ou une fin de semaine.
- Utilisez uniquement de la poudre instantanée qui convient aux machines à produit lyophilisé.
- Rincez la machine après une longue pause.

Entretien

Une machine professionnelle mérite un entretien professionnel. Nous vous recommandons de confier l'entretien de votre machine à des techniciens du service après-vente spécialement formés, à raison d'une fois par an. Un entretien régulier augmente la longévité de votre machine à café. De plus le service après-vente contrôle à chaque fois la qualité optimale et le bon fonctionnement de votre machine. Un contrat de service est le garant du meilleur entretien de votre machine à café de la marque Rex-Royal.

En cas de divergences ou de différences entre les langues, la version allemande fait foi.

Informations supplémentaires : www.rex-royal.com



Aperçu

Machine à café

Ouverture pour café en poudre (décaféiné)

Portions jusqu'à 26 g

Réfrigérateur de lait*

4 L | 7 L | 9 L | 10 L | 15 L

Récipients à grains

2 x 1,2 kg

Verrouillage

pour récipient à grains

Unité de commande

Ecran tactile 10" (vidéo-compatible)

Robinet de vapeur*

Sortie d'eau chaude

Sortie boissons

Réglable en hauteur

Lance vapeur*


Égouttoir

Arrêteur de tasses*

*optionnel





Serrure pour récipient à grains/à poudre*

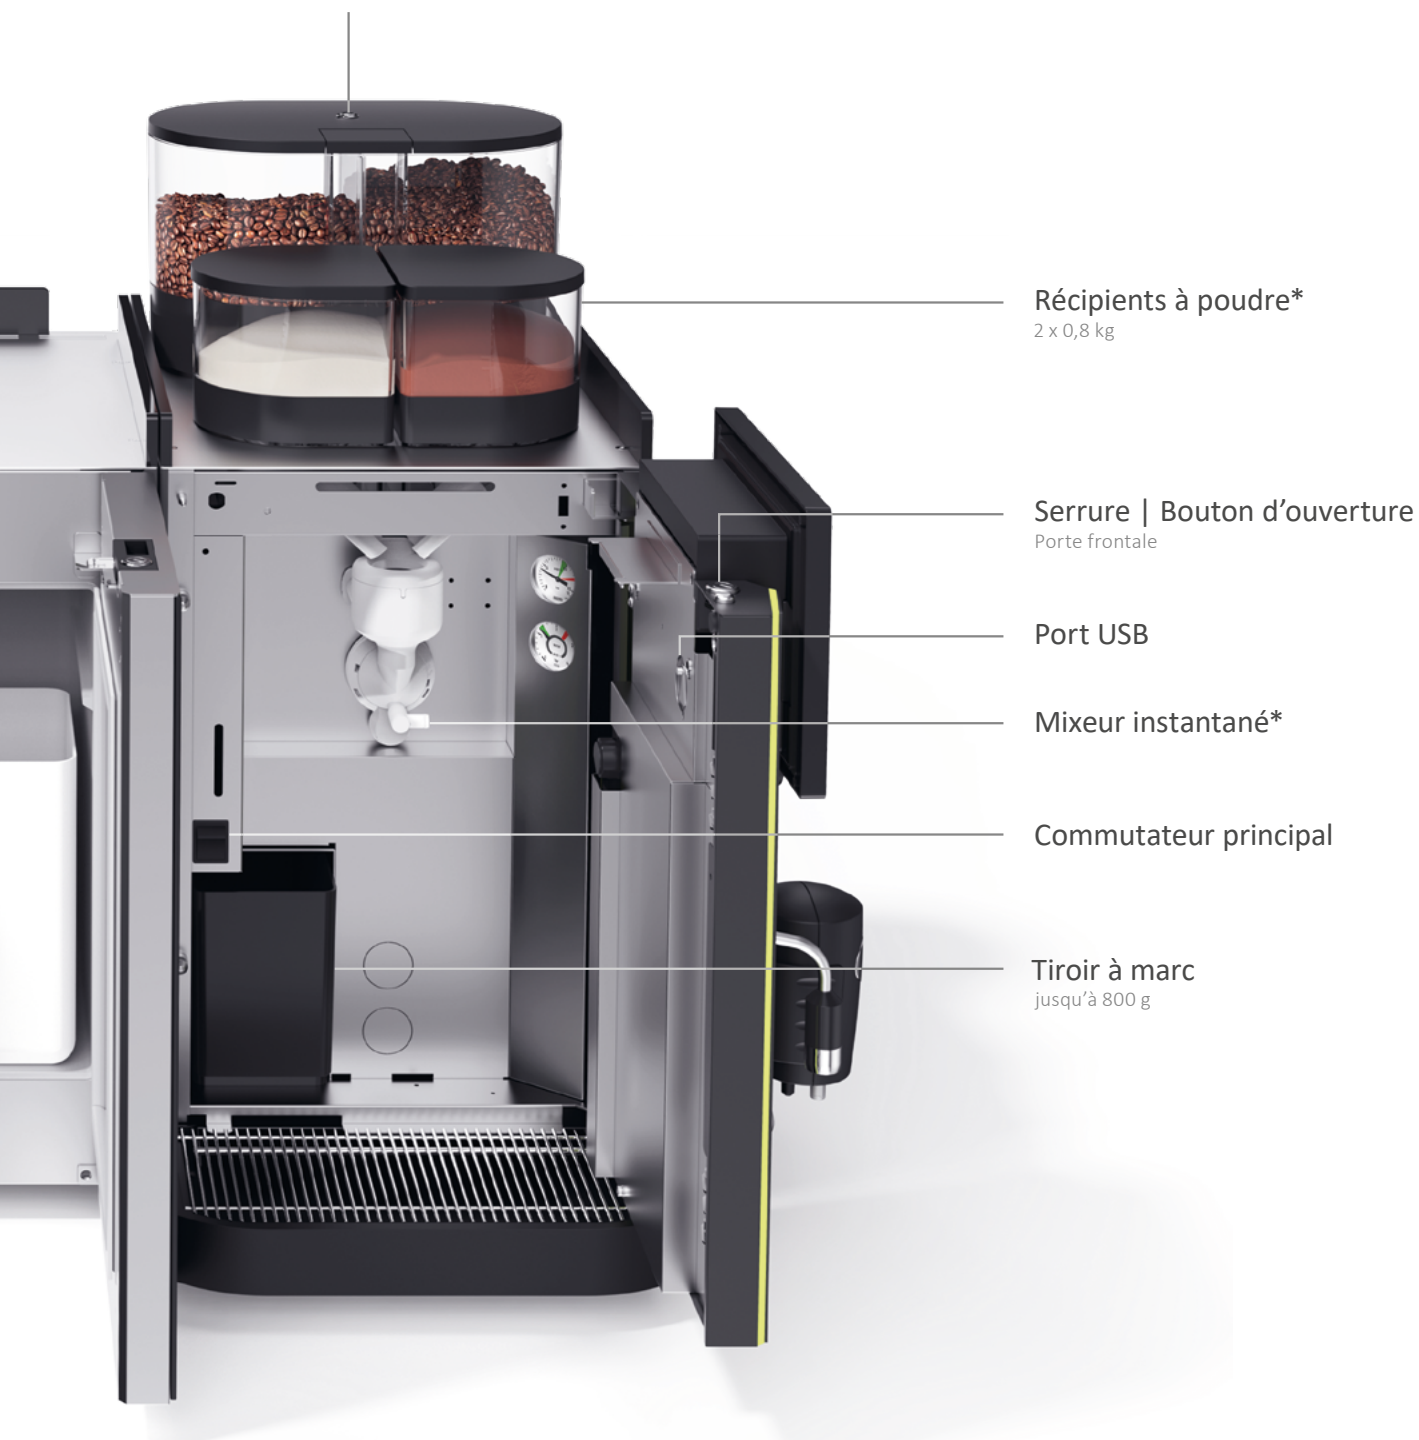

Écran tactile

Mode opérateur

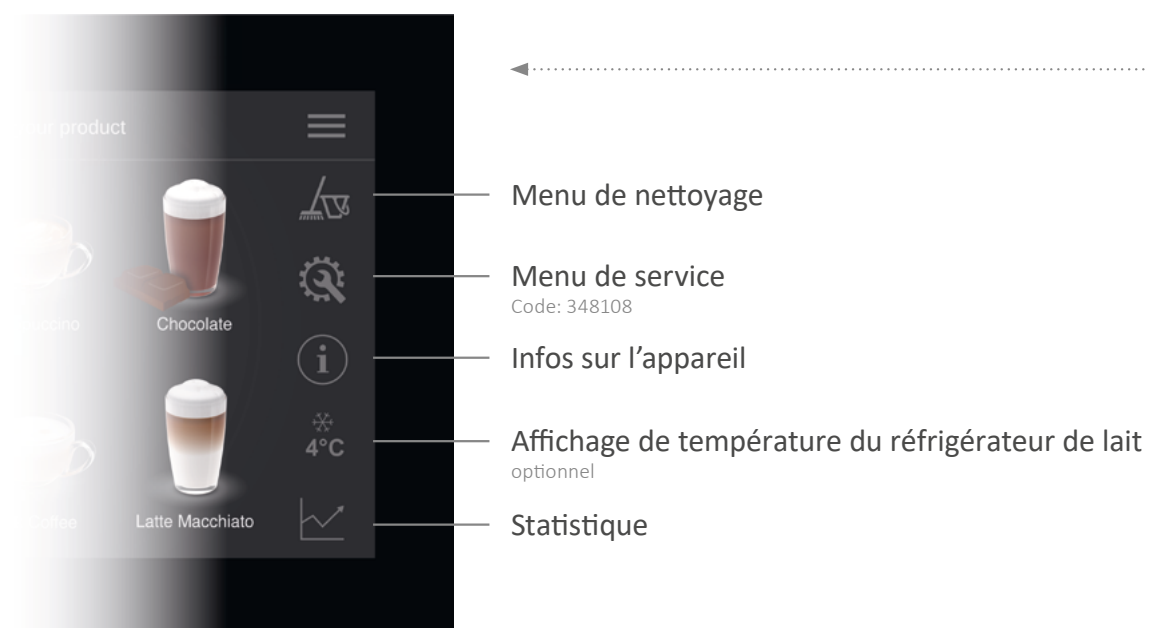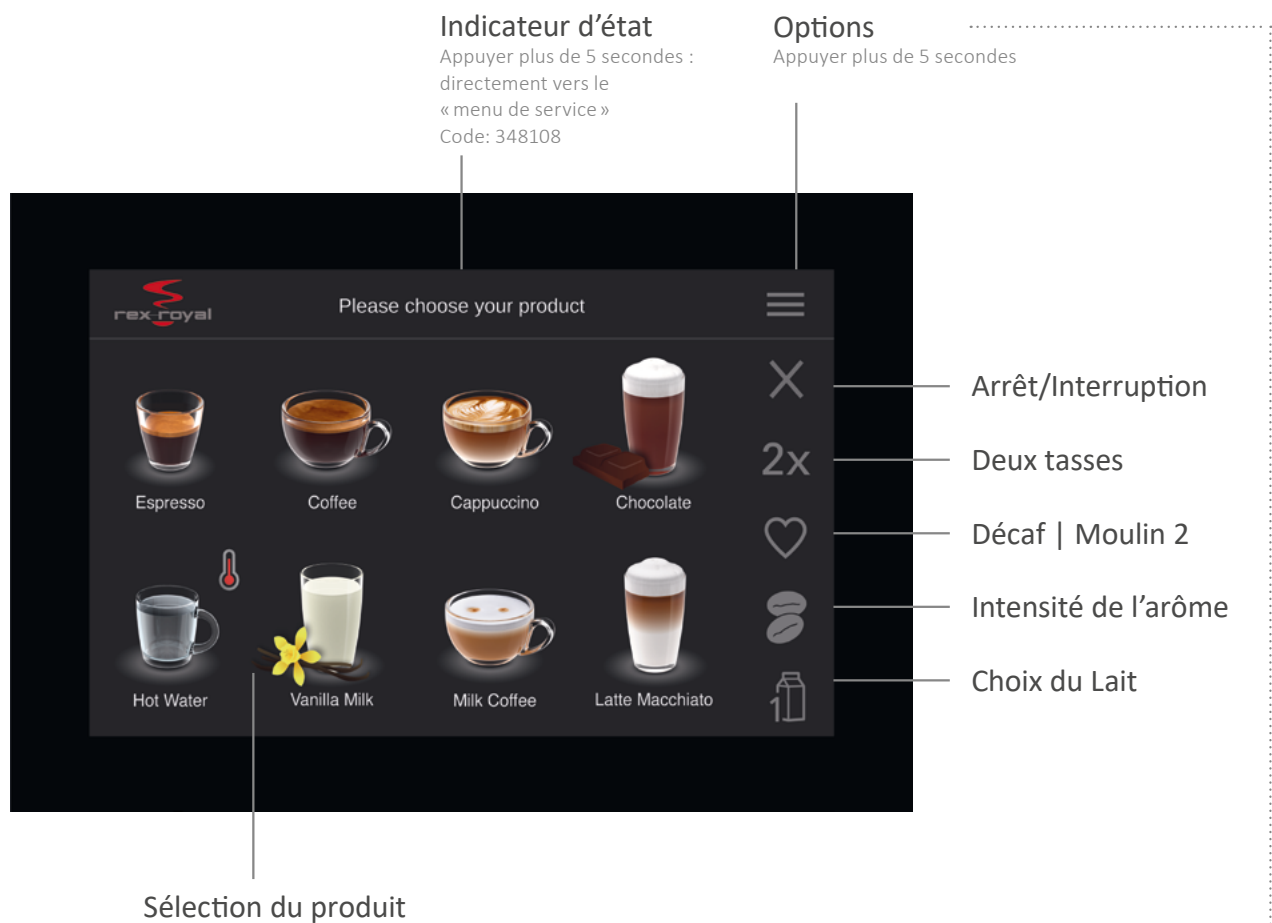

Mode libre-service

Logo

Appuyer plus de 5 secondes :
directement vers le
« menu de nettoyage »

Indicateur d'état


Appuyer plus de 5 secondes :
directement vers le
« menu de service »
Code : 348108

Options

Appuyer plus de 5 secondes



Sélection du produit

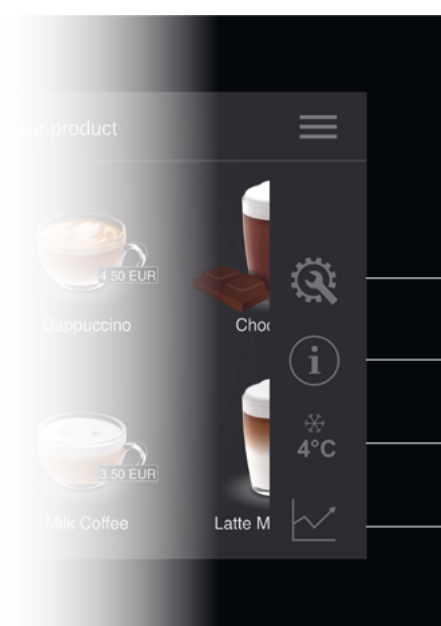

Menu de service

Code: 348108

Infos sur l'appareil

Affichage de température du réfrigérateur de lait
optionnel


Statistique

Utilisation

Allumez/éteignez la machine



Ouvrez la porte frontale et mettez le commutateur principal sur I. Refermez la porte frontale.

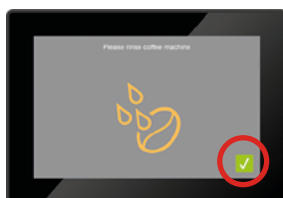

Confirmez le message du système avec ✓ pour rincer la machine à café.



En peu de temps, le rinçage de la machine est terminé et la machine est en chauffe et ensuite prête à l'utilisation.



Obligation : Il est impératif de nettoyer la machine à café avant de l'éteindre. Pour faire cela, respecter les consignes comprises dans le manuel de nettoyage.

Remplissez les récipients à grains



Soulevez le couvercle du récipient et remplissez les grains. **Conseil :** max. 1 consommation journalière




Si nécessaire, confirmez le message du système avec ✓ sur l'écran tactile.

Remplissez les récipients à poudre (optionnel)




Soulevez les couvercles des récipients et remplissez la poudre.

Enlevez/mettez en place le récipient à grains

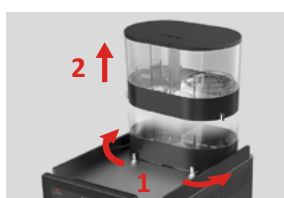

1 Tournez les verrouillages
2 Enlevez le récipient

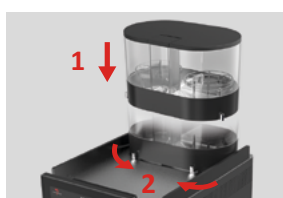

1 Remettez le récipient
2 Tournez les verrouillages

Remplissez le récipient de lait (tous les systèmes de réfrigérateur de lait)



Ouvrez la porte du réfrigérateur et enlevez le récipient de lait.



Remplissez le récipient de lait refroidi. **Conseil :** max. 1 consommation journalière




Mettez le récipient dans le réfrigérateur de lait, trempez le dispositif d'aspiration du lait et fermez la porte du réfrigérateur.



Si nécessaire, confirmer le message du système avec ✓ sur l'écran tactile.


Videz le tiroir à marc

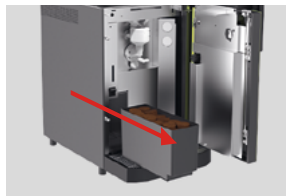


Ouvrez la porte frontale et enlevez le tiroir à marc.



Videz et nettoyez le tiroir à marc.

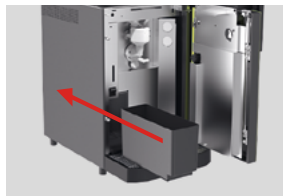

Remplacez le tiroir à marc et fermez la porte frontale.

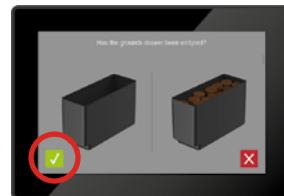

Confirmez le message du système avec ✓ si le tiroir à marc a été vidé. Sinon, appuyer sur ✕.

Nettoyez l'égouttoir



Enlevez l'égouttoir.



Nettoyez la grille et l'égouttoir.



Remettez l'égouttoir.



Remarque: Suivez les informations indiquées dans le manuel de nettoyage.

Solution mobile : Videz ou remplissez les réservoirs d'eau (optionnel)



Enlevez les deux réservoirs et retirez précautionneusement les flexibles.



Videz le réservoir d'eau usée, remplissez le réservoir d'eau fraîche.



Remettez en place les deux réservoirs et remettez en place les flexibles.

Distribution des produits

Distribution de boissons



Placez un ou deux tasses sous la sortie boisson.



Sélectionnez le produit désiré sur l'écran tactile.



La distribution du boisson commence.

Attention : Risque de brûlures !
Ne touchez pas sous la sortie de boisson.



Indication : Selon la configuration, d'autres interfaces utilisateur sont également disponibles.


Distribution de boissons avec sélection des gobelets



Placez un gobelet sous la sortie boisson.



Sélectionnez le produit désiré sur l'écran tactile.

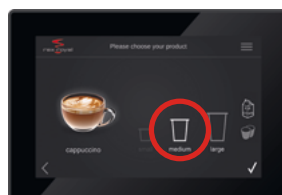

Sélectionnez taille.



Sélectionnez des variantes supplémentaires. Confirmez ensuite avec ✓.
La distribution du boisson commence.

Distribution de boissons avec de l'eau chaude



Positionnez la sortie d'eau chaude en-dessus d'une tasse ou d'un verre.



Sélectionnez le produit désiré sur l'écran tactile.




La distribution du boisson commence.

Attention : Risque de brûlures !
Ne touchez pas sous la sortie de boisson.

Distribution de boissons avec la sortie cafetière (optionnel)



Placez la cafetière appropriée (max. 28 cm de haut) en-dessous de la sortie cafetière.

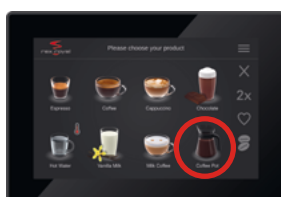


Sélectionnez le produit désiré sur l'écran tactile. La distribution de la boisson commence.



Réglementation : La sortie du boisson s'effectue en plusieurs cycles. Ne retirez la cafetière qu'après la finalisation du produit.


Distribution de boissons avec café moulu

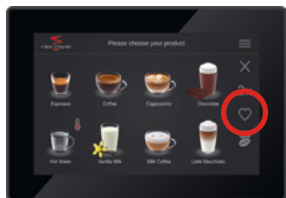

Appuyez sur le symbole de cœur (♥) sur l'écran tactile.



Ajoutez du café en poudre (max. 26 g) dans l'ouverture.

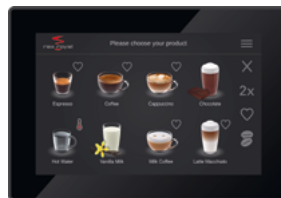


Suivez les instructions « Distribution des boissons ».



Remarque : La distribution de boissons avec café moulu n'est pas possible en mode libre-service.


Chauffer et faites mousser le lait avec vapeur (optionnel)

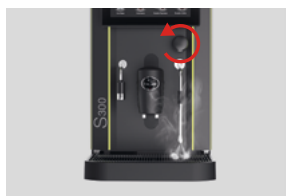


Ouvrez brièvement le robinet de vapeur pour évacuer l'eau de condensation. (sans récipient)




Tenez la lance vapeur dans un récipient approprié, rempli de lait.

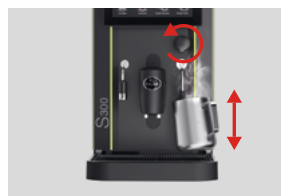

Ouvrez le robinet de vapeur et réchauffez le lait ou faites la lance de vapeur par des mouvements verticaux.

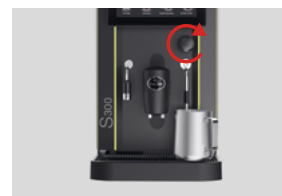


Fermez le robinet de vapeur dès que la mousse désirée ou la température souhaitée a été atteinte. Retirez ensuite le récipient sans délai.

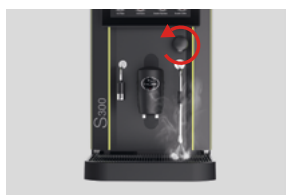

Ouvrez brièvement le robinet de vapeur pour évacuer les résidus de lait. (sans récipient).




Nettoyez la lance de vapeur avec un chiffon humide.
Attention : Risque de brûlures !

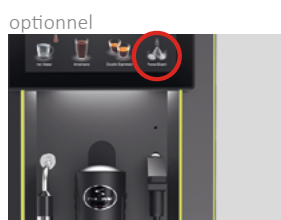


PowerSteam
Mise à l'arrêt automatique et alimentation en air. Un mouvement pivotant n'est pas nécessaire.

Interruption prématurée

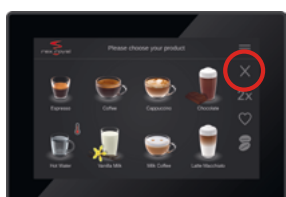

Mode commandé : Appuyez sur le symbole d'arrêt (X)

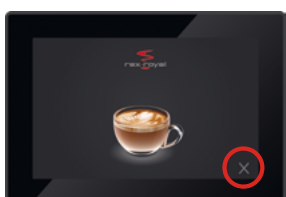

Mode libre-service : Appuyez sur le symbole d'arrêt (X)



Further information and languages:
www.rex-royal.com

Rex-Royal Switzerland

Rex-Royal AG | Industriestrasse 34 | CH-8108 Daellikon / Zuerich
T: +41 44 847 57 57 | info@rex-royal.ch | www.rex-royal.ch

